ロジャー・インスパイロ

Roger inspiro クイックガイド

本ガイドではRoger inspiro の基本的な取り扱いを記載しています。
携帯したり、学校の先生に渡したりしてお役立てください。
詳しいお取り扱い方法については取扱説明書をご参照ください。

1. 各部名称

本体

①電源オン／オフ スイッチ
②ディスプレイ画面
③左ソフトキー
④右ソフトキー
⑤キーロック／リターンキー
⑥マイクロホン ミュートキー
⑦アップ／ダウンキー
⑧OKキー

ディスプレイ

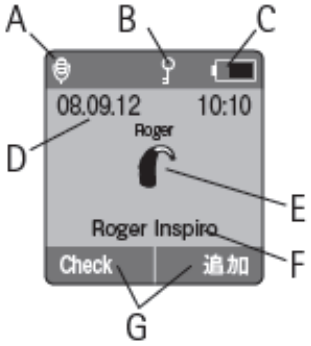

A. マイクロホンマーク
B. キーロックマーク
C. バッテリーマーク
D. 日付／時刻
E. モード表示(Rogerのみ／Roger + FM)
F. シリアル番号（または登録名）
G. ソフトキーの操作メニュー

2. Roger inspiro の使用可能時間

モード	使用可能時間
Roger のみ	約10時間
Roger + FM	約 8時間

3. Roger inspiro の充電時間

フル充電	約2時間
80%充電	約1時間

4. Roger inspiro の充電方法

① 付属のAC アダプターの電源プラグをコンセント、ミニUSB コネクターを本体底面にある充電用端子に差し込みます。
① 充電が開始されます。

5. Roger inspiro 本体の装着

付属のベルトクリップもしくはネックストラップを使用します。

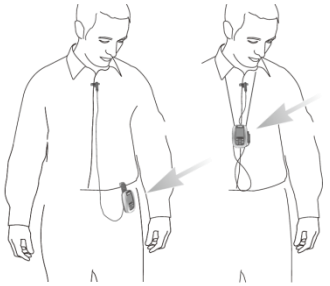

ベルトクリップの場合　　ネックストラップの場合

6. マイクロホンの装着

下図のように装着します。マイクロホンのコードはアンテナを兼ねているため、使用中はコードを伸ばした状態で使用してください。

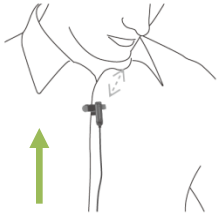

iLapel の場合
口元から15～20cmの位置に、マイクロホンがまっすぐ上を向くように取り付けてください。

EasyBoom の場合
ネックバンドを耳にかけ、マイクロホンの先端部が口元から2～5cmの位置になるよう調整します。

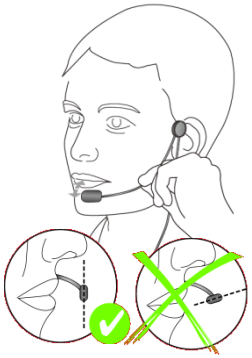

7. 電源のオン・オフ

本体上面の電源スイッチを左にスライドさせます。
電源をオフにする際はスイッチを右に戻します。

8. 便利な機能

- **キーロック（誤操作防止）機能**

キーロック／リターンキーを押すとディスプレイ上にメッセージが表示されます。OK キーを押してください。ディスプレイの上段にキーロックを表すマークが表示されます。

- **ミュート機能**

使用中、聞き手に音声を聞かせたくない時はマイクロホン ミュートキーを押すことでマイクロホンをオフにすることができます。ディスプレイにミュート中を表すマークが表示されます。
解除するにはもう一度マイクロホン ミュートキーを押します。

9. Roger inspiro のモード選択

Roger 受信機のみに音を送信する”Roger のみ”のモードと、
Roger 受信機と FM 受信機の両方に送信する”Roger + FM”のモードの何れかを選択します。

“Roger のみ”の場合

メニュー画面から各種設定を選択します。モードを選択します。
Application modeから”Roger のみ”を選択します。
選択すると Roger inspiro は自動的に再起動し設定が完了します。

“Roger + FM”の場合

メニュー画面から各種設定を選択します。モードを選択します。
Application modeから”Roger + FM”を選択します。
選択すると Roger inspiro は自動的に再起動し設定が完了します。

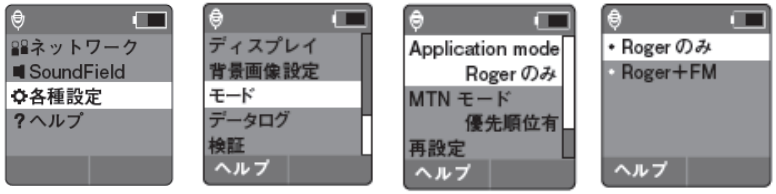

“Roger のみ”の場合

“Roger + FM”の場合

10.　Roger inspiro の基本的な使い方

“Rogerのみ”モードでRoger 受信機をネットワークに”追加”する

Roger 受信機が補聴器に接続され、必要に応じて補聴器が Roger を使えるプログラムに変更されていることを確認します。
Roger 受信機から10㎝以内の距離で、Roger inspiro の右ソフトキーに表示される追加キーを押します。

Roger 受信機がネットワークに追加されると補聴器からビープ音が聞こえます。受信機は1台づつネットワークに追加します。
（両耳装用の場合は左右1台ずつ追加してください。）

※ ネットワークへの追加は一回のみです。ネットワークに追加した受信機は電源を入り切りしてもネットワークに参加し続けます。

“Roger + FM”モードでFM 受信機をネットワークに“追加”する

必要に応じて FM 受信機のチャンネルを同期するFM 受信機が補聴器に接続され、必要に応じて補聴器が FM を使えるプログラムに変更されていることを確認します。

FM 受信機から10㎝以内の距離で、Roger inspiro の右ソフトキーに表示される追加キーを押します。
FM 受信機のチャンネルが 同期されると補聴器からビープ音が聞こえます。

※ FM　受信機に設定されているデフォルト・チャンネルが、Roger inspiro に表示されているチャンネルと同じ場合は同期は不要です。

・FM チャンネルの変更方法

送信機のチャンネル変更
Roger inspiro のメニュー画面から FM を選択します。
チャンネル変更を選択します。
希望のチャンネルの選びOKキーを押します。
リターンキーを押し、最初の画面に戻ります。

受信機のチャンネル同期
FM 受信機から10cm以内の距離で、Roger inspiro の右ソフトキーに表示される”追加”キーを押します。
FM 受信機のチャンネルが同期されると、補聴器からビープ音が聞こえます。
既に同期されている場合は、行う必要ありません。

FMチャンネルについて
Roger inspiroには干渉の可能性が低い組み合わせの6つのチャンネルがH91，H92，H44，H96，H98，H99登録されています。

干渉ノイズが発生したり、隣り合う部屋で同じチャンネルのFMユーザーがいたりする場合、チャンネルを変更してください。

標準規格	周波数	フォナック登録チャンネル	干渉の少ない条件のよいチャンネル
M01	169.4125	91	44, 96, 98, 99
M02	169.4375		
M03	169.4625		
M04	169.4875	92	96, 98, 99
M05	169.5125		
M06	169.5375		
M07	169.5625	44	91, 98, 99
M08	169.5875		
M09	169.6125		
M10	169.6375	96	91, 92, 99
M11	169.6625		
M12	169.6875		
M13	169.7125	98	91, 92, 44
M14	169.7375		
M15	169.7625		
M16	169.7875	99	91, 92, 44, 96

11. Roger inspiro の使用可能距離

Roger 送信機 / Roger 受信機間
屋内：最大約30m　　屋外：最大約20m

Roger 送信機 / FM 受信機間
屋内：最大約30m　　屋外：最大約30m

Roger 送信機 / Roger 送信機 / Roger デジマスター間
最大約20m

※ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属に囲まれた部屋などでは使用可能距離が短くなる場合があります。室内で安定して使用することができる距離は約15mです。

※ Roger inspiro から Roger 受信機へ発する電波は、屋外や体育館などの大きな部屋で使用する際、Roger inspiro を装着する人の体が電波を遮り、Roger inspiro からの音が途切れることがあります。上記のような場所で Roger inspiro を使用する場合は、Roger inspiro が体の前面に来るように装着してください。

販売店名

12. ご使用にあたって

1. Roger inspiro を使用する際には、以下の点をご確認ください。
   - ✓ Roger inspiro の電源がオンでバッテリーが切れていないこと。
   - ✓ マイクロホンが正しい位置に取り付けられていること。
   - ✓ マイクロホンがミュートになっていないこと。
   - ✓ 受信機が接続された補聴器の電源がオンになっており、補聴器のプログラムが Roger が使えるプログラム（FM + M）に切り替えられていること。
   - ✓ FMユーザーがいる場合、受信機のチャンネルがRoger inspiro のチャンネルと同期されていること。

2. 話し手は以下の点に注意してご使用ください。
   - ✓ 普段通りの声の大きさとスピードで話してください。
   - ✓ 聞き手の反応を見ながら音声がきちんと届いているかどうかを確認してください。
   - ✓ 聞き手に煩わしい音が聞こえてしまわないよう、マイクロホン部位を触らないでください。マイクロホンの位置を直す際はミュート機能を使用してマイクロホンをオフにしてください。

製造販売業

フォナック・ジャパン株式会社
〒141-0031
東京都品川区西五反田5-2-4
レキシントン・プラザ西五反田
TEL: 0120-06-4079 （お客様相談窓口）
FAX: 0120-23-4080
www.phonak.jp

PHONAK
life is on